Betriebsanleitung

Verbinden eines TimeLok Zeitmessgeräts Zeiterfassung mit einem





Verbinden des TimeLok-Geräts mit dem BeepClock-Diensteserver

- 1. Drücken Sie die Taste MENU auf der Tastatur
- 2. Wählen Sie die Kachel "Settings" aus dem Menü



3. Wählen Sie die Kachel "Communication".





4. Wählen Sie aus der erscheinenden Liste den Punkt "Web Server URL".



5. Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster die folgende Serveradresse ein:


wss://timelok.beepclock.com






Hinzufügen eines Geräts zum BeepClock-Bedienfeld

1. Melden Sie sich beim Panel unter app.beepclock.com an.

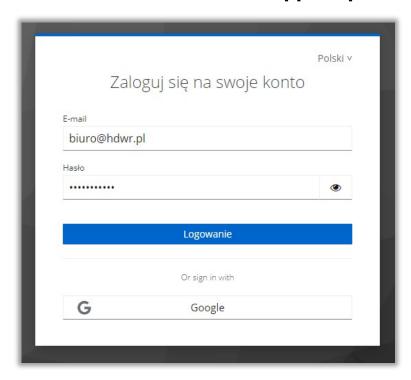


2. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite "Geräte".

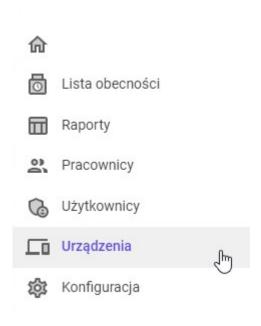



3. Drücken Sie die Schaltfläche "Neues Gerät hinzufügen".





4. Drücken Sie auf dem TimeLok-Gerät die Taste MENÜ und gehen Sie dann zu "Sys Info".






5. Wählen Sie die Kachel "Device Info" und suchen Sie das Feld Feld mit der Bezeichnung "Serial Number"

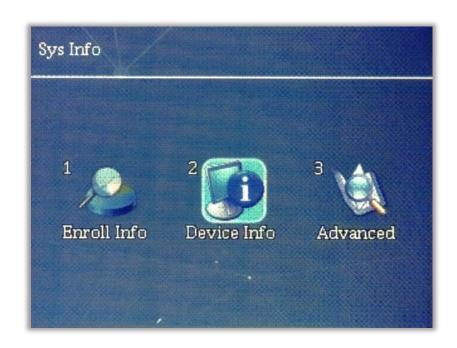

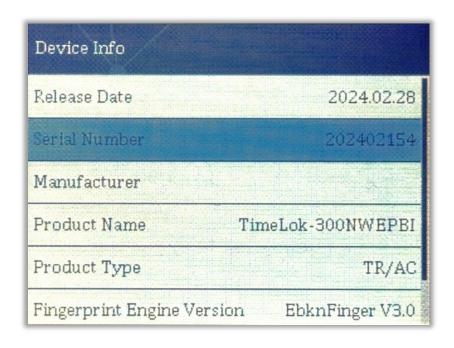



6. Seriennummer des Geräts (Serial Number), im Feld "Seriennummer" in der Gerätekonfiguration ein Gerätekonfiguration ein.

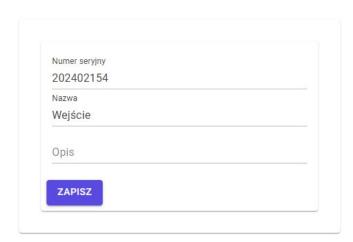

7. Geben Sie dem Gerät einen Namen (z.B. Haupteingang), fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu und drücken Sie die Schaltfläche "Speichern".



The device and your account are ready to enter employees and generate reports.



Für weitere Informationen
über das von Ihnen erworbene Gerät oder
für detaillierte technische Unterstützung sowie
Informationen über die Bedingungen
für die Rückgabe von
Bedingungen für die Rückgabe von gekauften
Geräten und deren Garantie,
besuchen Sie bitte unsere Website

hdwrglobal.com

